Auckland-Front-F-02.pdf 27.1.2006 10:41:17 Uhr

MIO STAR

Bref mode d'emploi sèche-cheveux Auckland 1600 W

© hoeliner.ch

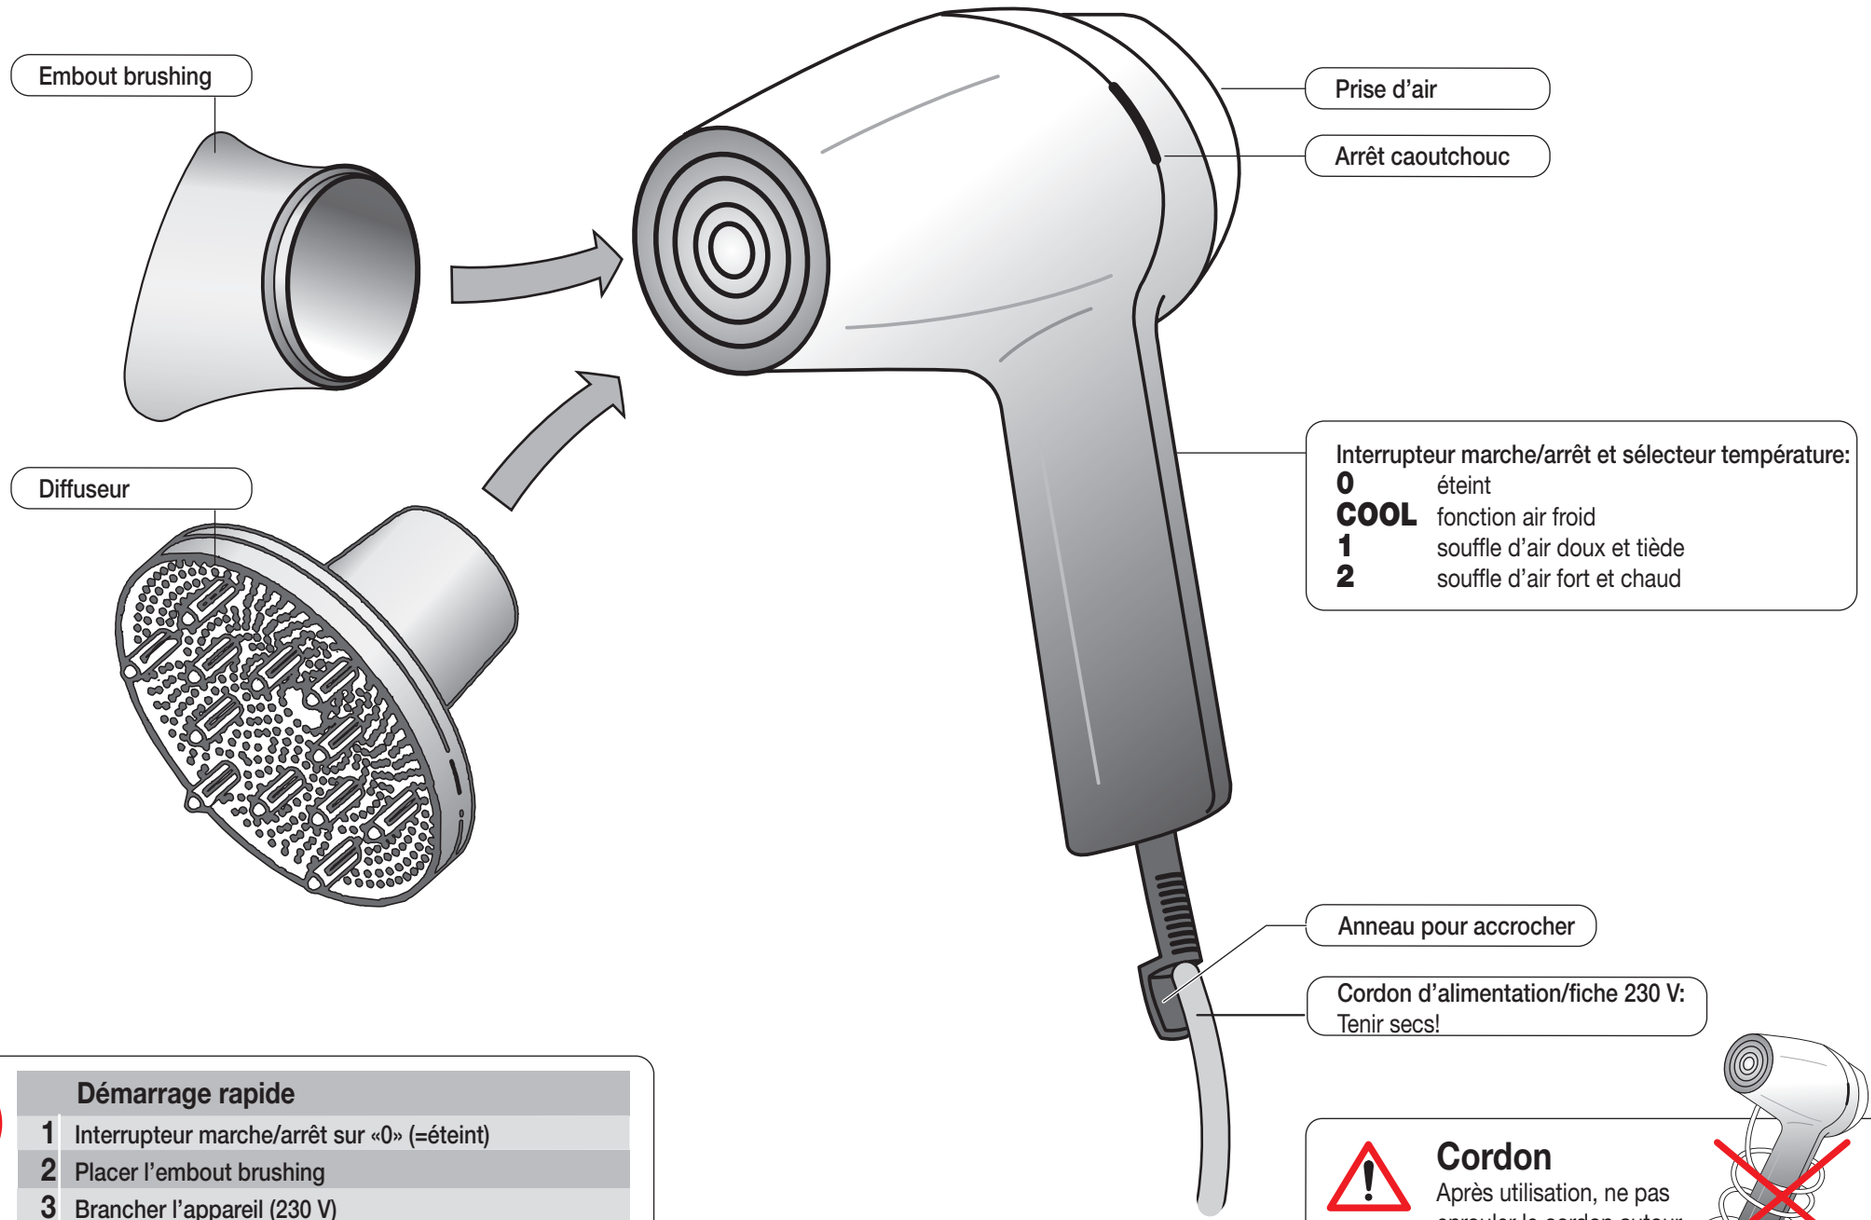

	Démarrage rapide
1	Interrupteur marche/arrêt sur «0» (=éteint)
2	Placer l'embout brushing
3	Brancher l'appareil (230 V)
4	Allumer avec l'interrupteur marche/arrêt (sur «1» ou «2»)
5	Choisir le souffle d'air et la température («1» oder «2»)

Cordon

Après utilisation, ne pas enrouler le cordon autour du sèche-cheveux: risque de court-circuit!

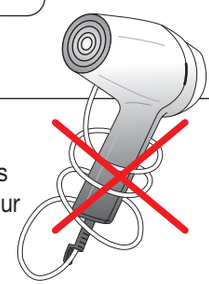

7178.264 -F-

Mode d'emploi sèche-cheveux Auckland 1600 W

Chère cliente, cher client

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil, afin d'éviter tout dommage éventuel dû à une utilisation non conforme.

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

Mise en marche et utilisation

N'utilisez pas le sèche-cheveux dans une baignoire, sous la douche ou à proximité d'un lavabo ou d'une piscine remplis d'eau. Risque de court-circuit et de décharge électrique!

Le sèche-cheveux est prêt à fonctionner en branchant la fiche dans la prise.

Ce que vous devez savoir

Avant d'utiliser le sèche-cheveux, bien frotter les cheveux.

Une température trop élevée abîme les cheveux, les rend secs et cassants. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de ne pas tenir la sortie d'air trop près des cheveux (maintenir une distance minimale de 5 à 10 cm).

Interrupteur marche/arrêt, sélecteur soufflerie et température

L'interrupteur a les fonctions suivantes:

- position «**0**»: éteint
- position «**COOL**»: fonction air froid
- position «**1**»: soufflerie douce et tiède
- position «**2**»: soufflerie forte et chaude

La position «**1**» (= soufflerie douce et tiède) permet de mettre facilement les cheveux en forme sans les emmêler.

Pour sécher les cheveux longs ou pour un séchage rapide, on recommande d'utiliser la position «**2**» (= soufflerie forte et chaude).

Le souffle d'air froid (mettre l'interrupteur sur pos. «**COOL**») est idéal pour fixer la coiffure tout en lui donnant du volume.

Nous recommandons de l'utiliser une fois vos cheveux séchés. Afin que votre coiffure tienne bien, nous vous conseillons de «refroidir» chaque mèche ou boucle pendant 15 à 20 secondes.

Conseil:

ne sélectionner la touche air froid que lorsque vos cheveux sont secs/coiffés.

Accessoires

Diffuseur

Cet accessoire vous permet de donner un beau volume à votre coiffure, il redonne un gonflant naturel aux cheveux bouclés ou permanentés.

Prendre une mèche et travailler la mèche de cheveux avec la paume de la main en laissant l'air chaud qui sort du diffuseur s'infiltrer entre vos doigts.

Embout brushing

Sa forme spéciale vous permet de diriger le souffle d'air chaud ou froid avec précision sur les mèches de cheveux.

Cet accessoire permet de sécher les cheveux rapidement et de les mettre en forme.

Dispositif de sécurité

Sécurité antisurchauffe

Ce sèche-cheveux est doté d'un thermostat de sécurité qui se déclenche automatiquement en cas de surchauffe.

Après quelques minutes, lorsque l'appareil est refroidi, il se remet en marche automatiquement.

Pour éviter que l'appareil ne se remette en marche sans surveillance, débranchez-le et placez l'interrupteur en position «0» (= éteint).

Attention:

assurez-vous que les orifices de prise et de sortie d'air ne soient pas couverts.

Le dispositif antisurchauffe peut se déclencher si on utilise le sèche-cheveux dans un local très chaud (par ex. salle de bain). Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Défaillances techniques

Ce sèche-cheveux est doté d'un thermostat de sécurité qui se déclenche automatiquement en cas de surchauffe. Consultez le paragraphe «Dispositif de sécurité».

En cas de mauvais fonctionnement, de défaillance technique ou de dommages dus à une chute, débranchez l'appareil immédiatement. Apportez-le au Service après-vente MIGROS, pour le faire contrôler et réparer.

Seul le Service après-vente MIGROS est habilité à réparer ce sèche-cheveux. Des réparations effectuées par des non professionnels peuvent représenter de graves dangers pour l'utilisateur.

MIGROS décline toute responsabilité et sa garantie s'arrête en cas de dommages consécutifs à une réparation effectuée par des non spécialistes.

Nettoyage

Avant de nettoyer le sèche-cheveux, vous devez toujours l'éteindre et le débrancher.

Le corps de l'appareil est laqué et pour ne pas l'abîmer il faut nettoyer le corps, ainsi que les orifices de prise et de sortie d'air, avec un chiffon doux et sec ou une brosse souple.

Attention:

- ne plongez pas l'appareil et ne le laissez jamais entrer en contact avec l'eau ou d'autres liquides (risque de décharge électrique)
- Il est absolument interdit d'introduire des objets ou d'ouvrir le corps de l'appareil (risque de décharge électrique)

Rangement

Quand vous avez fini d'utiliser le sèche-cheveux, débranchez-le et laissez-le refroidir.

Placez-le dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

Attention:

- n'enroulez pas le cordon autour du sèche-cheveux, cela risquerait d'endommager le cordon (risque de court-circuit)
- Si le sèche-cheveux reste longtemps sans être utilisé, le protéger de la poussière, des bouts de fil et de la saleté

Entretien

A part un contrôle de bon fonctionnement occasionnel, le sèche-cheveux ne requiert aucun entretien particulier.

Conseils de sécurité

- **Avant la mise en marche, lire entièrement et attentivement ce mode d'emploi**
- **Débrancher l'appareil:**
  - **chaque fois que vous quittez la pièce**
  - **après utilisation**
  - **avant chaque entretien ou nettoyage**
  - **quand l'appareil entre en contact avec l'eau, ne pas le prendre sans l'avoir tout d'abord débranché**
- **Eteindre toujours le sèche-cheveux avant de le poser**
- **Ne jamais poser le sèche-cheveux en marche sur des coussins ou des couvertures, car risque de surchauffe!**
- **Ne jamais utiliser le sèche-cheveux près de matériaux inflammables ou près d'une flamme: maintenir une distance minimum de 50 cm! Ne pas utiliser l'appareil à proximité des rideaux. Ne jamais couvrir la sortie ou la prise d'air (risque d'incendie)**
- **Ne pas l'utiliser pour allumer ou maintenir allumé un feu (par ex. dans une cheminée, etc.)**
- **Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché**
- **Les enfants et les personnes sous l'effet de l'alcool ou de médicaments ne peuvent pas utiliser cet appareil**
- **Placer l'appareil que sur une surface sèche, plane et stable**
- **Le cordon d'alimentation ne doit pas pendre ni passer sur des angles ou des arêtes vives, ni être coincé (risque de décharge éléctrique)**
- **Ne jamais faire passer, ni pendre le cordon sur des objets très chauds et le protéger de l'huile**
- **Ne jamais toucher la fiche avec les mains humides et ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil**
- **Ne transportez, ni ne tirez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation**
- **Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon dans l'eau ou dans d'autres liquides (risque de blessures, incendie et décharge électrique)**
- **Contrôler régulièrement le bon état de la fiche et du cordon d'alimentation. N'utilisez pas l'appareil si la fiche ou le cordon sont endommagés. Faîtes remplacer immédiatement fiche ou cordon défectueux par MIGROS-Service**
- **N'utiliser que des pièces de rechange originales**
- **L'appareil n'est destiné qu'à un usage privé et ne doit être utilisé que dans un endroit sec**
- **Conservez soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le à tout utilisateur éventuel**

Garantie

2 ans de garantie

MIGROS garantit un appareil de fabrication et de fonctionnement impeccables pendant deux ans à partir de la date d'achat.

Dispositions générales:

La garantie n'inclut pas:

- l'usure normale
- les conséquences d'un usage impropre
- dommages provoqués par l'acheteur ou par un tiers
- problèmes dus à des circonstances externes

La garantie s'arrête si des réparations sont effectuées par des non-professionnels ou par des services non reconnus par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (quittance, facture), sans ceux-ci vous perdez vos droits à la garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien, peuvent être déposés auprès de n'importe quel point de vente.

Elimination

- Déposer gratuitement tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Eliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

MIGROS Service

230 V / 50 Hz / 1600 W

1/2006 -F- Sous réserve de modifications

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLINE 0848 84 0848
7178.264 www.migros.ch